


# Prünte®

## Prünte pollareiden asennustavat

<u>1. sivu</u>	<u>Kiinteä betonivalu</u>
2. sivu	Aluslevypulttaus
3. sivu	Irrotettava pollari

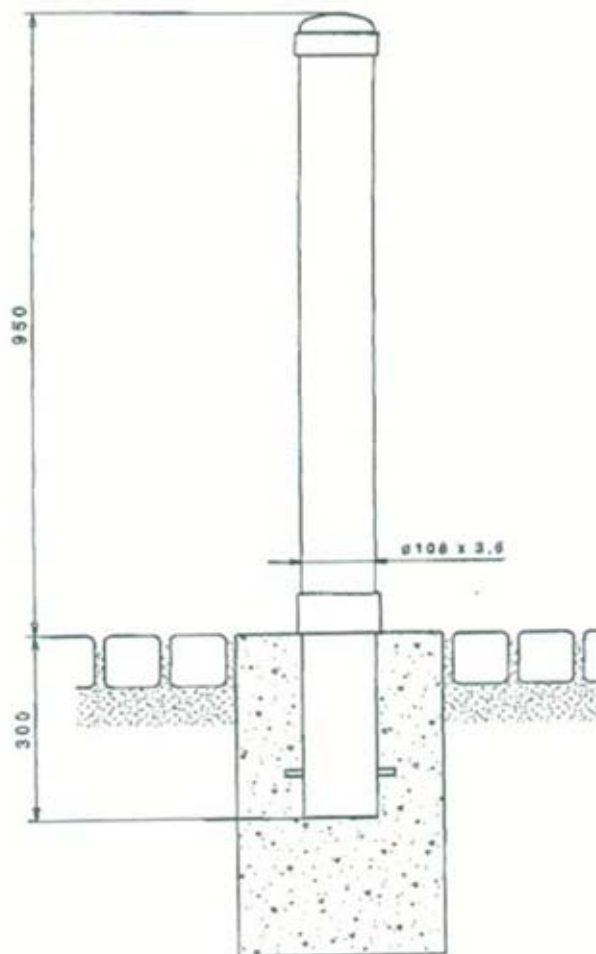

### Sivu 1. Kiinteä betoniin valettava pollari


Esimerkkipollari STIL 108 A 95 teräspollari.

Pollari valetaan maahan kuvan osoittamalla tavalla.

# Prünte®

## Prünte pollareiden asennustavat

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. sivu        | Kiinteä betonivalu      |
| <u>2. sivu</u> | <u>Aluslevypulttaus</u> |
| 3. sivu        | Irrotettava pollari     |

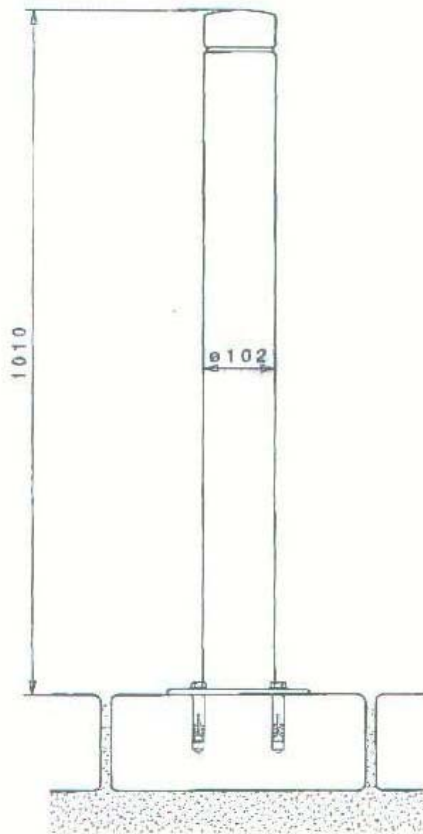

### Sivu 2. Aluslevyllä pultattava pollari

Esimerkkipollari Vario 100 alumiinipollari koristeraidalla.


Pollari pultataan alustaan kuvan osoittamalla tavalla. Pulttaus voidaan viedä myös kiveyksen alle, jolloin on tilauksen yhteydessä ilmoitettava pollarin toivottu kokonaispituus.

**Huomaa!** Jos asennat pollarin katukiveykseen:  
Pollariin kohdistuva vääntö saattaa olla voimakasta,  
joten aluskiven tulee valettu alustaan!

# Prunte®

## Prunte pollareiden asennustavat

- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1. sivu | Kiinteä betonivalu         |
| 2. sivu | Aluslevypulttaus           |
| 3. sivu | <u>Irrotettava pollari</u> |

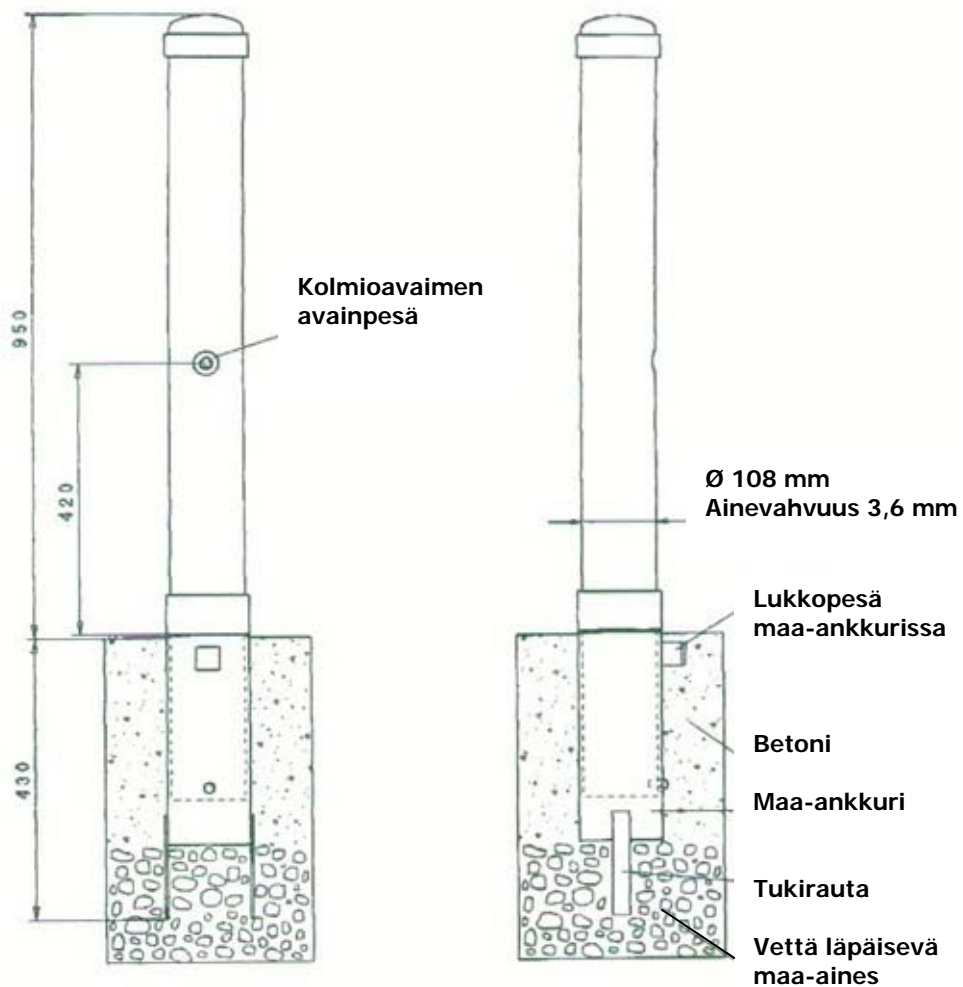

### Sivu 3. Irrotettava pollari

Esimerkkipollari STIL 108 A 95 teräspollari.

Kolmioavaimella avattava irrotettava pollari.

Avainreikä sijaitsee 42 cm:n korkeudella (vaihtelee tuotekohtaisesti).

Ankkuriosa valetaan maahan kuvan osoittamalla tavalla.

Ankkuri-osan suojakansi saatavana mikäli pollari on poistettu käytöstä.