


# Asennusohje ROBUST hoitopöytä

**Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilö**

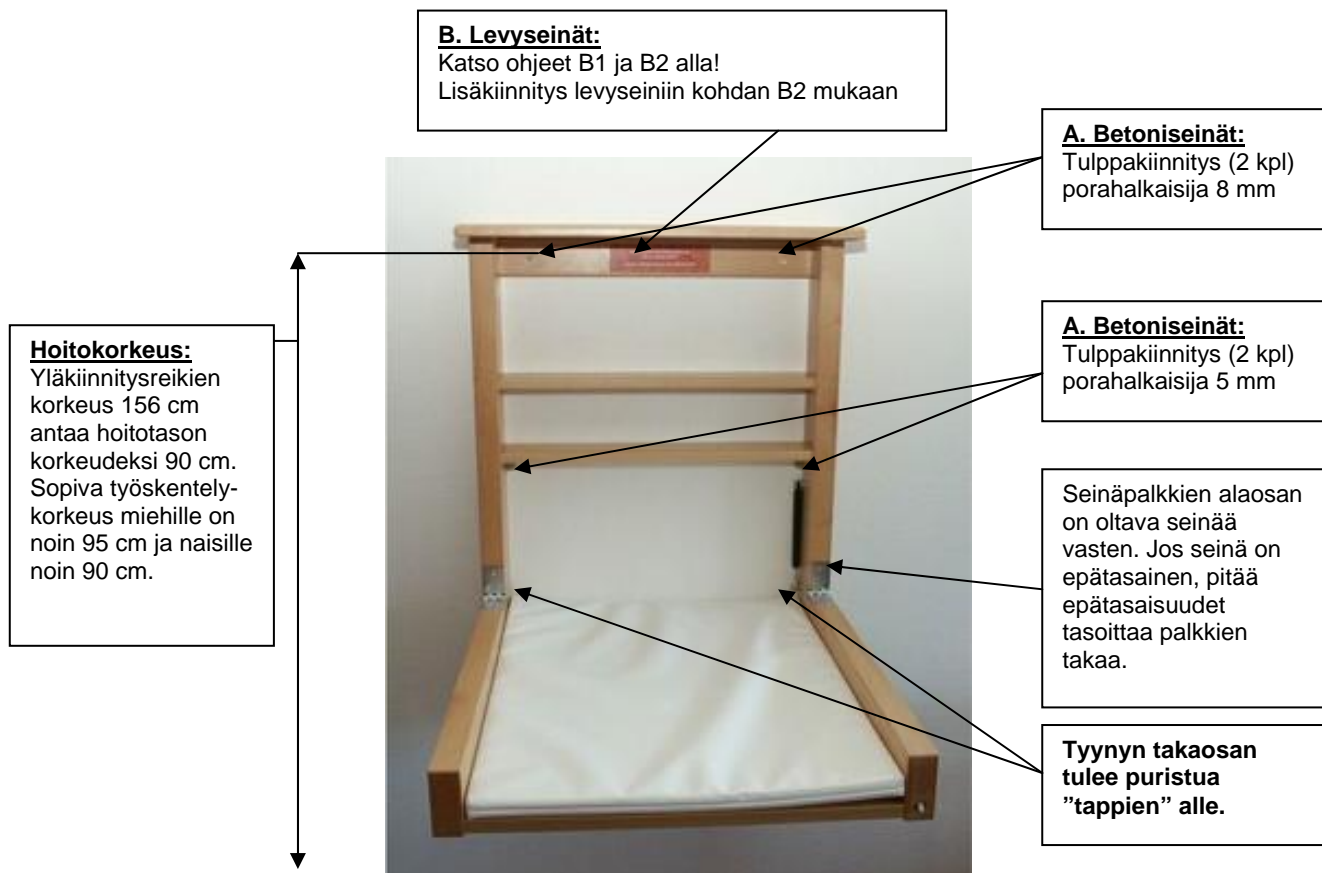

**A. Asennus betoni- tai massiiviseiniin:** Katso yllä oleva kuva. Neljä kiinnitysruuvia.

**B. Asennus kipsilevy tai vastaaviin seiniin:** Kohdat B1 ja B2 alla.

B1. Valmiiksi porattuihin reikiin käytetään 1/4” levyankureita (8S, 8L) tai vastaavia. Nämä ankkurit eivät sisälly toimitukseen. Neljä kiinnitysankkuria, porahalkaisija 13 mm.

B2. Paikanna hoitopöydän takana kulkevat seinän koolingit koputtamalla seinään. Pora vielä kaksi reikää hoitopöydän kiinnityslautaan koolinkien kohtaan (katso kuvaa) ja käytä pakkauksen mukana tulleet ruuvit.

## **Hoitopöydän toiminnan tarkastus:**

Kun hoitotaso nostetaan ylös on salvan lukkiuduttava automaattisesti.

## **Seinäasennuksen tarkastus:**

Hoitopöytä kuormitetaan 40-45 kg:n painolla.

## **Puhdistus:**

Pöytä ja tyyny pyyhitään kostealla kankaalla. Tahrat puhdistetaan miedolla puhdistusaineella (esim. tiskiaine). Hankausaineen käyttöä on vältettävä. Puhdistuksen jälkeen kuivataan pöytä kuivaksi. Jos hoitopöytä on kosteassa paikassa, tulee saranat voidella pari kertaa vuodessa.

## **Huolto:**

Pöytää ei saa käyttää, mikäli helat eivät toimi asianmukaisesti tai seinäasennus on heikko. Varaosia on tilattavissa Oy Jana Ab:n kautta.

OY JANA AB, Martintie 14, 02270 Espoo  
Puhelin 09-8849556, Telefax 09-8845673, Sähköposti: info@jana.fi  
www.jana.fi